



Пневмораспределители с механическим управлением

Модель	VM1000	VM100	VM200
Размеры (мм)	Пневмопривод 11 X 36 X 16 сбоку 11 X 28 X 25 снизу	Пневмопривод 17 X 44 X 25 сбоку 17 X 44 X 30 снизу	25 X 40 X 52

Базовое исполнение

Роликовый рычаг

Ломающийся роликовый рычаг

Прямой толкатель

Роликовый толкатель

Перпендик. роликовый толкатель

Тумблер

С грибовидной кнопкой

С выступающей кнопкой

С утопленной кнопкой

Поворотный переключатель (2 поз.)

Переключатель с замком

Поворотный переключатель (3 поз.)

Педаль

Рукоятка

Пл. эквивал. сечения (Cv)

Кол-во портов

Принцип действия

1 (0.055)

2, 3

Тарельчатый



2,5 (0.14)

2, 3

Тарельчатый



19 (1)

2, 3

Тарельчатый





Пневмораспределители с механическим управлением

Общие указания

Положения рычага

- FP: исходное положение
 OP: положение переключения (мм)
 ТТР: конечное положение
 FOF: усилие срабатывания (Н),
 PT: путь от исходного положения
 до положения срабатывания (мм)
 OT: путь от положения срабатывания
 до конца хода (мм)
 TT: суммарный путь (мм)

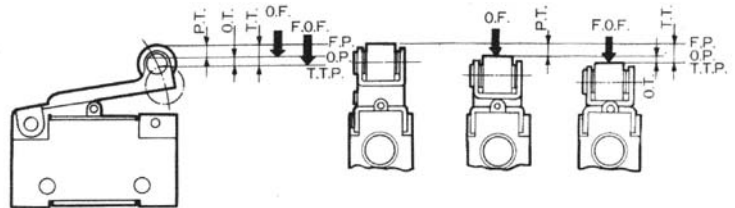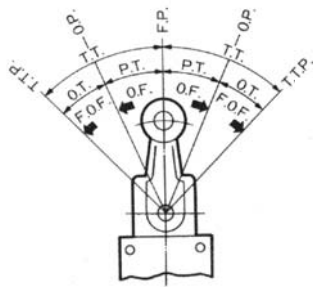


Монтаж

Максимальная скорость
и угол установки при пуске роликовым рычагом.

Модель	Угол установки	Макс. скорость (м/с)
VM1000	30°	0.7
EVM130		
EVM230		
EVZM550		1.5

- Не следует применять управляющие кулачки с углом контакта более 45°
- Для ограничения хода рычага следует устанавливать на кулачок упоры

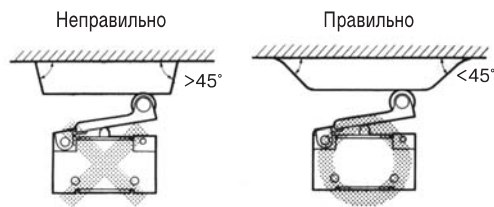

Органы механического управления

Номер для заказа

Элемент	Для серий пневмораспределителей	Номер для заказа
Роликовый рычаг	EVM230	VM-01 A
Ролик, полиацеталь	EVZM500	VM-01 C
Роликовый рычаг	EVM230	VM-01 AS
Ролик, сталь	EVZM500	VM-01 CS
Грибовидная кнопка, красная	EVM130, EVM230 EVZM550	VM-30 AR VM-30 CR
Грибовидная кнопка, зеленая	EVM130, EVM230 EVZM550	VM-30 AG VM-30 CG
Грибовидная кнопка, черная	EVM130, EVM230 EVZM550	VM-30 AB VM-30 CB
Кнопочный выключатель, выступающий красный	EVM130, EVM230 EVZM550	VM-32 AR VM-32 CR
Кнопочный выключатель, выступающий зеленый	EVM130, EVM230 EVZM550	VM-32 AG VM-32 CG
Кнопочный выключатель, выступающий черный	EVM130, EVM230 EVZM550	VM-32 AB VM-32 CB
Кнопка утопленная, красная, зеленая, черная, желтая	EVM130, EVM230 EVZM550	VM-33 A VM-33 C
Поворотный выключатель, красный	EVM130, EVM230 EVZM550	VM-34 AR VM-34 CR
Поворотный выключатель, зеленый	EVM130, EVM230 EVZM550	VM-34 AG VM-34 CG
Поворотный выключатель, черный	EVM130, EVM230 EVZM550	VM-34 AB VM-34 CB